

CHAUFFAGE

Il est inutile de préchauffer la salle puisqu'il s'agit d'un chauffage radiant.

SALLE DES FETES


CHAUFFAGE DE LA SALLE : derrière le bar.

Pour allumer :

- 1- Appuyer sur le bouton,
- 2- Mettre le thermostat à la température souhaitée. (18° conseillé).

Pour éteindre :

- 1- Remettre le thermostat à 0°.

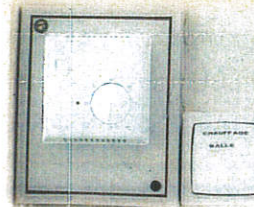

CHAUFFAGE DE LA SCENE : en haut de l'escalier, à droite.

Pour allumer :

- 1- Appuyer sur le bouton,
- 2- Mettre le thermostat à la température souhaitée.

Pour éteindre :

- 1- Remettre le thermostat à 0°.



ECLAIRAGE SCENE ET COULISSES : en haut de l'escalier, à droite.



ECLAIRAGE DE LA SALLE : sur scène, à proximité de la porte de sortie.

Pour allumer :

- 1- Lever les boutons selon les besoins.




ECLAIRAGE EXTERIEUR : Un bouton minuterie se trouve à l'entrée de la salle, sur le mur, à gauche.

SONO : dans les coulisses, à droite.

Pour allumer :

- 1- Insérer la grosse clé et tourner : les micros (fil et sans fil sont prêts).

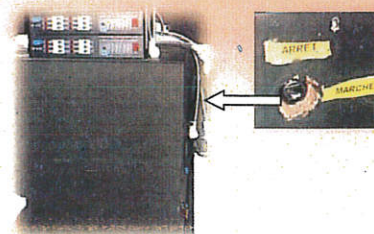

Il est interdit d'afficher ou d'accrocher sur les murs, l'affichage n'est autorisé que dans l'entrée de la salle à droite sur le fil. Attention à ne pas percuter le lambris avec les chariots.

Avant de quitter la salle : sortir les poubelles (côté église), nettoyer la salle et les sanitaires et vérifier que tout est bien éteint (lumières et chauffage).

Rapporter les clés (salle et sono) ainsi que les micros à la Mairie.